

МЕТ-2000С

MAXPLIER.COM

maxPiler

ТРИММЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



ИНСТРУКЦИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим за покупку продукции MAXPILER

Электротриммеры MAXPILER разработаны опытными инженерами для долгой и надежной службы.

MAXPILER - это качественный и эффективный инструмент для кошения травы. Мы постарались сделать так, чтобы работа с электротриммером была удобной и безопасной. При этом помните - несоблюдение мер техники безопасности из этого руководства может нанести вред вашему здоровью и создать риск для окружающих. Чтобы избежать возможных травм или повреждений оборудования, внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед началом работы.

При покупке изделия в розничной торговой сети убедитесь в следующем:

- продавец проверил работоспособность и комплектность инструмента;
- поставил печать торгующей организации;
- заполнил гарантийный талон.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Не подключайте триммер к сети питания до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в «Руководстве» рекомендациями.

ВНИМАНИЕ! В процессе работы с триммером не допускайте нахождения в рабочей зоне детей, посторонних лиц и животных. Они могут быть травмированы выбросом камней или иных предметов.

- Ознакомьтесь с назначением, принципом действия, приемами работы и максимальными возможностями вашего триммера.
- Для подключения триммера к электрической сети используйте удлинитель, оснащенный специальными брызгозащитными разъемами.
- Не допускайте неправильной эксплуатации шнура питания и удлинителя.
- Не тяните за шнур при отсоединении вилки от розетки. Оберегайте шнур от скручивания, заломов, нагревания, попадания масла, воды и повреждения об острые кромки. Не используйте шнур питания триммера с поврежденной изоляцией.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация триммера в условиях воздействия капель и брызг (на открытых площадках во время дождя и после), вблизи воспламеняющихся жидкостей или газов, а также в условиях чрезмерной запыленности воздуха.

- Не подвергайте триммер воздействию резких температурных перепадов, способных вызвать образование конденсата на деталях электродвигателя. Рекомендуется не включать его в течение времени, достаточного для устранения конденсата.
- Перед каждым включением триммера обращайте внимание на правильность сборки и надежность установки всех комплектующих единиц.
- Проверьте работоспособность выключателя, состояние рабочего органа и защитных приспособлений.
- Используйте триммер только по назначению. Применяйте оснастку, пред назначенную для работы с триммером. Используйте оригинальную оснастку MAXPILER для более надежной работы. Не допускается самостоятельное проведение модификаций триммера.

ВНИМАНИЕ! Не применяйте не сертифицированную или самодельную оснастку (режущий элемент).

- Во избежание получения травмы при работе с триммером надевайте защитные очки или маску, перчатки, облегающую одежду и прочную обувь.
- Не допускайте повреждения электрического удлинителя во время работы с триммером. Это может грозить серьезной травмой, (поражение электрическим током). В случае повреждения удлинителя прекратите работу и отсоедините вилку удлинителя от розетки электрической сети.
- Во время работы перемещайтесь с умеренной скоростью, не бегите.
- Диагностика неисправностей и ремонт инструмента должны производиться только в специализированном Сервисном центре.
- Не оставляйте работающий триммер без присмотра.
- Оберегайте триммер от падений. Не работайте с неисправным или поврежденным корпусом триммера.
- Тщательно обследуйте площадку, на которой планируется проведение работ с триммером. Удалите все камни, палки и прочие чужеродные предметы.
- Работайте с триммером только при дневном или хорошем искусственном освещении.
- Скашивание травы на круtyх склонах может привести к травме оператора вследствие падения. Скашивание производите только поперек склона, а не вверх-вниз.
- Соблюдайте особую осторожность при скашивании в обратном направлении, при перемещении назад.
- Опасность получения травм возникает при скашивании травы вдоль краев газонов, вблизи оград и крутых насыпей. Соблюдайте безопасную дистанцию от мест повышенной опасности.
- При перемещении триммера обязательно выключите двигатель и отсоедините шнур питания от розетки электрической сети.
- Во избежание получения травм не допускается снятие защитного кожуха при работающем двигателе. Руки и ноги оператора не должны находитьсяся в непосредственной близости от вращающихся частей триммера.

- Содержите триммер и сменную оснастку в чистоте и исправном состоянии.
 - Триммер подключается к электрической сети с напряжением 220В и частотой 50Гц.
 - Запрещается переделывать вилку сетевого шнура питания, если она не соответствует размеру вашей розетки и изменять длину сетевого шнура питания.
 - При повреждении шнура питания его должен заменить уполномоченный сервисный центр (услуга платная).
 - При износе щеток электродвигателя их должен заменить уполномоченный сервисный центр (услуга платная).
- ВНИМАНИЕ!** Для исключения опасности повреждения двигателя регулярно очищайте триммер и вентиляционные каналы корпуса от травы и пыли. Таким образом обеспечивается беспрепятственное охлаждение двигателя. Не допускайте попадания внутрь корпуса триммера посторонних предметов и жидкостей.
- Если двигатель триммера не запускается или внезапно останавливается при работе, сразу же отключите триммер. Отсоедините вилку шнура питания триммера от розетки электрической сети.
- Колебания напряжения сети в пределах $\pm 10\%$ относительно номинального значения не влияют на нормальную работу триммера. Однако, при тяжёлой нагрузке необходимо, чтобы на двигатель подавалось напряжение 220 В.
- Не перегружайте триммер. Не допускайте чрезмерной нагрузки триммера, вызывающей существенное падение оборотов электродвигателя. Невыполнение этого требования способно привести к перегрузке и выходу из строя электродвигателя триммера. Не допускается эксплуатация триммера с признаками кольцевого искрения на коллекторе электродвигателя.
- Большинство неисправностей двигателя возникает при ослаблении или плохом контакте в разъёмах, перегрузке двигателя, пониженном напряжении (возможно, вследствие недостаточного сечения подводящих проводов).
- При большой длине и малом поперечном сечении подводящих проводов на них происходит дополнительное падение напряжения, которое приводит к проблемам с двигателем. Поэтому для нормального функционирования триммера необходимо достаточное поперечное сечение подводящих проводов. Рекомендованное поперечное сечение медного провода 1,5 мм., при общей длине не более 50 метров. При этом, не имеет значения, осуществляется подвод электроэнергии к триммеру через стационарные подводящие провода, через удлинительный кабель или через комбинацию стационарных и удлинительный кабелей.
- Режим работы электротриммера повторно-кратковременный 30-40 %.

НАЗНАЧЕНИЕ

Электротриммер предназначен для скашивания и подравнивания невысокой травы на садовых участках, газонах и других труднодоступных для колесных газонокосилок местах. Инструмент предназначен только для бытового применения взрослыми, прошедшими соответствующее обучение на предмет потенциальной опасности, профилактических мер и действий при эксплуатации. Для профессионального длительного применения не предназначена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MET-2000C

Мощность двигателя, Вт	2000
Диаметр лески, мм	2
Диаметр скашивания (леска), мм	380
Диаметр скашивания (нож), мм	255
Число оборотов двигателя, об/мин	7000
Напряжение сети, В	220
Вес, кг	5,8

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Штанга верхняя	1 шт
Штанга нижняя	1 шт
Диск режущий	1 шт
Головка триммерная с леской	1 шт
Кожух защитный	1 шт
Ремень наплечный	1 шт
Комплект крепежа	1 шт
Руковатка дополнительная	1 шт
Комплект инструментов	1 шт
Инструкция по эксплуатации	1 шт

РАСШИФРОВКА ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Дата изготовления изделия зашифрована в серийном номере, напечатанном на корпусе инструмента. Первые 2 цифры обозначают год выпуска, следующие 2 цифры - месяц и следующие 2 цифры - день

No. **2307300395**

ГОД МЕСЯЦ ДЕНЬ

Примечание

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки.

Так как инструмент MAXPILER постоянно совершенствуется, то производитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные характеристики, внешний вид и комплектацию изделий без предварительного уведомления.

УСТРОЙСТВО ТРИММЕРА



1 - Кнопка включения

2 - Корпус двигателя

3 - Крючок для подвешивания кабеля

4 - Кронштейн для крепления ремня

5 - Штанга верхняя

6 - Винт барашковый

7 - Штанга нижняя

8 - Кожух защитный

9 - Нож для обрезки лески

10 - Катушка с леской/диск

11 - Редуктор

12 - Муфта соединительная

13 - Рукоятка основная (правая)

14 - Кнопка блокировки от случайного включения


15 - Рукоятка вспомогательная (левая)

ВНИМАНИЕ!


Перед проведением работ по подготовке к эксплуатации, регулировке и техническому обслуживанию триммера необходимо отключить вилку сетевого шнура от розетки электросети. Для защиты рук от повреждений об острые кромки используйте перчатки.

СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА

- Установите соединительную муфту на верхнюю часть штанги. Верхний болт на муфте должен попасть в отверстие на штанге. После установки зафиксируйте муфту болтами, убедитесь в отсутствии люфтов.

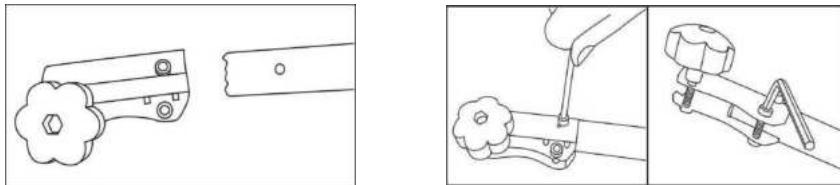

- Соедините две части штанги. Для этого зажмите и удерживайте стопорный концевик на конце нижней части штанги и соедините обе части таким образом, чтобы концевик попал в специальное отверстие в соединительной муфте. Зафиксируйте соединительную муфту, затянув специальный винт и убедитесь в отсутствии люфтов.

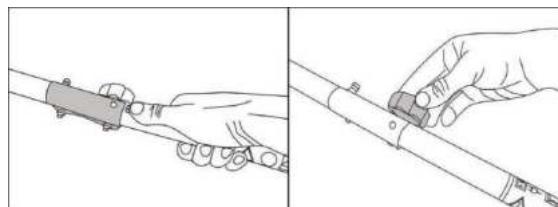

С помощью шестигранного ключа открутите 4 винта крепления рукоятки управления к штанге



Снимите верхнюю половину крепления рукоятки к штанге




Установите правую и левую часть рукоятки управления в посадочное место крепления. На правой части рукоятки управления располагаются органы управления косой. Правая часть рукоятки управления устанавливается под правую руку

Прижмите части рукоятки управления верхней половиной крепления и закрутите 4 винта. Для регулировки наклона рукояток ослабьте винты, установите положение рукояток, закрутите винты.



- Установите защитный кожух при помощи скобы и 2-х болтов из комплекта.
- Установите на кожух нож для обрезки лески. Затяните болтами из комплекта.

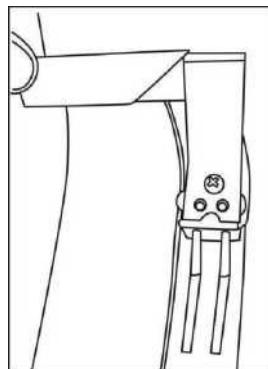


ВНИМАНИЕ!

Не установка обрезчика лески может привести к перегрузке двигателя, за счет увеличенной центробежной силы, и выходу из строя изделия, а также отсутствие обрезчика может привести к травмам пользователя.



- Закрепите головку с леской или режущий диск.

Для крепления головки с леской совместите отверстие в ступице вала с отверстием в чашке редуктора. Вставьте отвертку или шестигранный ключ из комплекта через отверстие в чашке редуктора в отверстие в ступице вала, тем самым обездвижив ее.


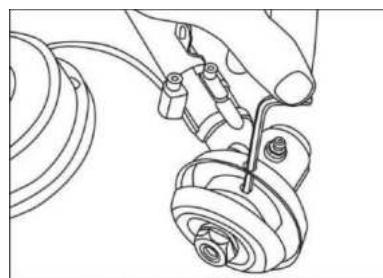


- Удерживая отвертку или ключ, открутите гайку крепления со ступицы.

- Для крепления катушки с леской снимите чашку с вала, оставив ступицу. Удерживая ключ или отвертку, закрутите катушку с леской против часовой стрелки до упора (левосторонняя резьба).

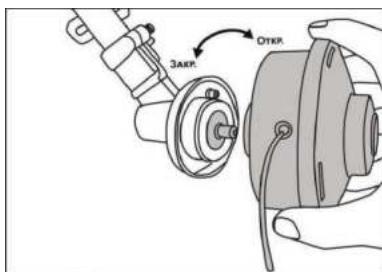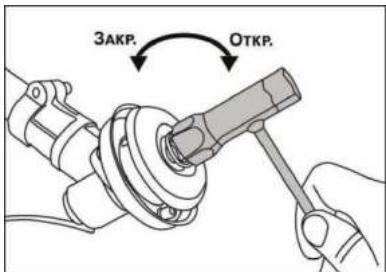


- Для крепления режущего диска снимите чашку и прижимную шайбу с вала, оставив ступицу. Установите режущий диск на ступицу. Убедитесь, что режущий нож правильно отцентрирован и лежит на проточке ступицы. Установите на вал прижимную шайбу и затем чашку крепления.
- Установите (наживите) гайку на вал. Проверьте правильность установки ножа. Удерживая стопорный стержень одной рукой, надежно затяните гайку трубчатым ключом из набора инструментов, поворачивая ее против часовой стрелки (со стороны выходного вала редуктора).

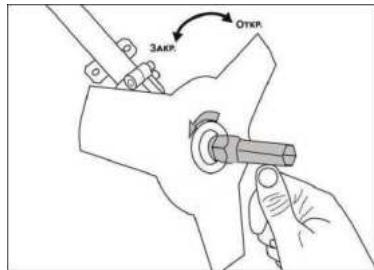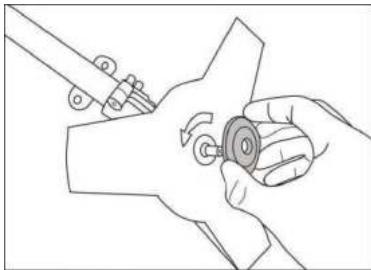

ВНИМАНИЕ! При неправильной центровке режущего ножа в процессе работы возникает сильная вибрация, в результате чего возможна поломка триммера или режущий нож может отлететь в сторону, причинив травмы пользователю или посторонним лицам.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поломки изделия и получения травм пользователем запрещается запускать двигатель с вставленным стопорным стержнем в отверстие в чашке редуктора или в ступице вала.

Подсоедините наплечный ремень к триммеру, зацепив карабин к держателю ремня, расположенному на корпусе двигателя.

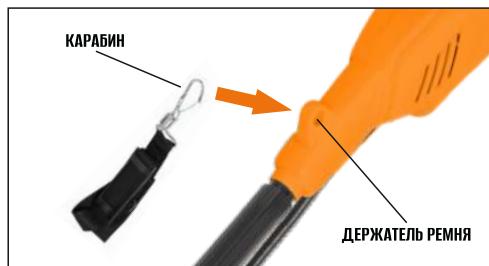

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Подготовить рабочую зону с учетом требований безопасности.
2. Проверить наличие напряжения в сети, исправность удлинительного кабеля и розетки. Протянуть кабель удлинителя к рабочей зоне.
3. Проверить правильность установки, наличие корда и отсутствие повреждений триммерной головки.
4. Проверить исправность защитного кожуха триммерной головки, отсутствие повреждений и остроту заточки ножа для обрезки корда, установленного на защитном кожухе.
5. Закрепить кабель удлинителя на задней рукоятке. Во избежание преждевременного выхода кабеля включения из строя закрепите удлинитель с помощью крючка З для крепления кабеля. Для этого сделайте на конце удлинителя петлю длиной 20– 25 см, вставьте ее в отверстие в рукоятке, наденьте на крючок, после чего затяните петлю.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УДЛИНИТЕЛЯ

При работе триммером для подключения используйте удлинитель, предназначенный для наружных работ. При подключении всегда учтите длину и сечение провода удлинителя. При длине кабеля удлинителя до 50 метров минимальное сечение медного провода должно быть не менее 1,5 мм. При длине кабеля удлинителя более 50 метров, минимальное сечение медного провода должно быть не менее 2,5 мм. Удлинитель должен быть оборудован выключателем. При применении удлинителя кабель должен быть размотан полностью.

ВНИМАНИЕ! При применении удлинителя с очень большой длиной или слишком маленьким сечением проводов возникают большие потери подаваемого напряжения, что приводит к перегрузке и выходу из строя электродвигателя триммера.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТРИММЕРА

Подключите триммер к электрической сети. Наденьте его на себя и крепко возьмитесь за его рукоятки.

Включение триммера происходит одновременным нажатием на предохранительную кнопку и кнопку включения (рис. ниже). Включайте триммер, не касаясь леской травы, чтобы двигатель набрал необходимые обороты.

Кошание начинайте только после того, как электродвигатель триммера набрал максимальные обороты.

Все время, пока Вы будете удерживать рычаг выключателя в нажатом состоянии, электродвигатель триммера будет работать, и триммерная головка будет вращаться.

Для выключения триммера отпустите клавишу выключателя - обороты двигателя будут снижаться, при этом триммерная катушка будет вращаться еще несколько секунд - дождитесь ее полной остановки.



ПРАВИЛА РАБОТЫ ТРИММЕРОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для предотвращения поражения электрическим током не используйте устройство для кошения сырой или влажной травы, а также во время дождя.

ВНИМАНИЕ! Не используйте триммер без установленного защитного кожуха. Во время работы следите за исправностью и остротой ножа для обрезки корда. При снятом или неисправном кожухе Вы не сможете контролировать длину корда триммерной головки и, соответственно, нагрузку на электродвигатель.

ВНИМАНИЕ! Выход из строя электродвигателя в результате работы без кожуха или с неисправным кожухом не является гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ! Во время работы следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия в корпусе двигателя не забивались остатками скошенной травы. В противном случае это приведет к выходу электродвигателя из строя вследствие перегрева. Выход триммера из строя по этой причине не является гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ! Триммер предназначен для непрофессионального использования. Продолжительность непрерывной работы триммера не должна быть более 10-15 минут, затем необходим перерыв в работе для охлаждения электродвигателя 5-10 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ! Высокую траву рекомендуется косить в 2-3 приема, в зависимости от высоты травы.

ВНИМАНИЕ! Во время работы периодически очищайте от намотанной травы триммерную головку и вал под триммерной головкой (при необходимости можно снять защитный кожух). В противном случае это приведет к нагреву и оплавлению корпуса триммерной головки, перегрузке и перегреву электродвигателя, и, как следствие, к выходу триммера из строя. Выход триммера из строя в этих случаях не является гарантийным случаем.

- Во время работы рекомендуется триммер держать перед собой, наклонив так, чтобы крышка триммерной головки не касалась земли, а кончик корда находился на нужной высоте кошения. Триммер следует держать таким образом, чтобы срезание травы происходило по направлению от оператора.

- При обработке участков, прилегающих к заборам, оградам, каменным стенам и фундаментам, триммер следует передвигать медленно, стараясь срезать траву как можно ближе к преграде, не касаясь ее при этом. В противном случае может произойти наматывание лески на преграду и его обрыв.

- При обработке участков вокруг деревьев, триммер следует передвигать медленно и осторожно, так чтобы леска не касалась стволов деревьев.

- Для выпуска лески из триммерной головки, нажмите без усилия на кнопку триммерной головки в процессе работы (рис. ниже). Под действием центробежных сил леска удлинится, лишние части будут обрезаны ножом, расположенным на защитном кожухе. Удлинить леску можно также вручную, при выключенном устройстве, нажав на кнопку триммерной головки большим пальцем правой или левой руки, а пальцами обеих рук одновременно потянув концы корда в разные стороны.

ПРИМЕЧАНИЕ! В процессе работы Вы можете услышать характерный звук удара лески о нож для обрезки.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИС

ВНИМАНИЕ! Перед проведением работ по подготовке к эксплуатации, регулировке и техническому обслуживанию триммера необходимо отключить вилку сетевого шнура питания триммера от розетки электросети. Для защиты рук от повреждений об острые кромки используйте перчатки.

ОЧИСТКА

Производите очистку триммера после каждого использования. Удаляйте с корпуса триммера грязь и остатки травы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Соблюдайте осторожность при очистке защитного кожуха. Для защиты рук от травм используйте перчатки. Следите и своевременно очищайте вентиляционные каналы корпуса электродвигателя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Виды работ		Периодичность проведения работ			
Работа	Операции	Перед работой	После работы	При повреждении	При необходимости
Контрольный осмотр		X		X	X
Проверка крепежных деталей*	Проверить	X		X	X
	Затянуть	X		X	X
Кабель включения*	Проверить исправность	X			
	Заменить			x(1)	
Выключатель*	Проверить исправность	X			
	Заменить			x(1)	
Отверстия для охлаждения двигателя	Проверить	X			
	Очистить		X		X
Щётки* электродвигателя	Проверить			x(1)	
	Заменить				x(1)
Триммерная головка*	Проверить	X			
	Заменить			x(1)	

* – Данные запчасти и расходные материалы не подлежат замене по гарантии.

(1) Данный вид работ необходимо выполнять в авторизованном сервисном центре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Выключите триммер и дайте остыть электродвигателю перед тем, как выполнять какие-либо работы по техническому обслуживанию.

Несвоевременное техническое обслуживание или не устранение проблемы перед работой, может стать причиной поломки устройства.


Выход из строя устройства по этой причине не является гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ!

Все работы по техническому обслуживанию выполняются в защитных перчатках на выключенном триммере.

НАМОТКА ЛЕСКИ

- Снимите триммерную катушку.
- Снимите крышку и удалите остатки лески.
- Отмерьте 5-6 метров лески и сложите ее пополам.
- Засцепите петлю лески за технологическое отверстие на среднем ребре.
- Намотайте леску в два ручья в направлении, указанном на крышке стрелкой.
- Закрепите концы лески длиной 10-15 см в пазы на катушке.
- Установите пружину и пропустите концы лески в отверстия на корпусе катушки.
- Установите крышку в корпус катушки.
- Удерживая катушку, потяните за оба конца лески для освобождения ее из удерживающих пазов катушки.
- Установите триммерную катушку на триммер, как это описано в разделе сборка.

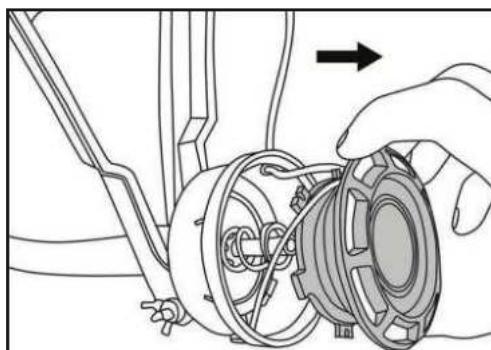

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ

ХРАНЕНИЕ

Устройство следует хранить в сухом, не заполненном помещении.

При хранении должна быть обеспечена защита устройства от атмосферных осадков.

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Устройство во время хранения должно быть недоступно для детей.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Устройство можно транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее с сохранением устройства от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую переработку отходов. Утилизируйте электроинструмент отдельно от бытового мусора.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
1. Двигатель не включается	Нет напряжения в сети питания	Проверить наличие напряжения в сети питания
	Неисправен выключатель	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
	Неисправен шнур питания	
	Изошаты щетки	
2. Повышенное искрение щеток на коллекторе	Изошаты щетки	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
	Загрязнен коллектор	
	Неисправны обмотки якоря	
3. Повышенная вибрация, шум	Неисправны подшипники	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
4. Появление дыма и запаха горелой изоляции	Неисправность обмоток якоря или статора	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
5. Двигатель перегревается	Загрязнены окна охлаждения электродвигателя	Прочистить окна охлаждения электродвигателя
	Электродвигатель перегружен	Снять нагрузку и в течении 2-3 минут, обеспечить работу инструмента на холостом ходу при максимальных оборотах
	Неисправен якорь	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
6. Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность	Низкое напряжение в сети питания	Проверить напряжение в сети
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
	Слишком длинный удлинительный шнур	Заменить шнур на более короткий, либо на шнур с большим сечением
7. Триммерная катушка не подает леску	Закончилась (израсходовалась) леска	Необходимо намотать другую леску
	Леска запуталась или была намотана слишком плотно	Размотать и распутать леску Намотать леску на катушке менее плотно
	Катушка засорилась	Разобрать катушку, прочистить и перекинуть леску
	Катушка неисправна или повреждена	Заменить катушку

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящее гарантийное свидетельство является единственным документом, подтверждающим Ваше право на бесплатное гарантийное обслуживание, без предъявления данного свидетельства претензии не принимаются. В случае утери или порчи гарантийное свидетельство не восстанавливается.
 2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи, в течение гарантийного срока сервисная служба бесплатно устраняет производственные дефекты и производит замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя. На период гарантийного ремонта эквивалентный исправный инструмент не предоставляется. Заменяемые детали переходят в собственность службы сервиса. Производитель несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с инструментом. Срок службы изделия установлен производителем и составляет 2 года со дня изготовления.
 3. В гарантийный ремонт инструмент принимается в чистом виде, при обязательном наличие надлежащим образом оформленных документов: настоящего гарантийного свидетельства, гарантийного талона, с полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя.
 4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
 - при отсутствии гарантийного свидетельства и гарантийного талона или неправильном их оформлении;
 - если гарантийное свидетельство или талон не принадлежат данному инструменту или не соответствует установленному поставщиком образцу;
 - по истечении срока гарантии;
 - при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта инструмента вне гарантийной мастерской;
 - внесения конструктивных изменений инструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей.
 - при использовании инструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также - при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ;
 - при неправильной эксплуатации (использование инструмента не по назначению, установки на инструмент не предназначенные заводом-изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.);
 - при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки инструмента, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного хранения(коррозия металлических частей);
 - при естественном износе деталей инструмента, в результате длительной эксплуатации(определается по признакам полной или частичной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри инструмента, отработанной смазки в редукторе);
 - использование инструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации.
 - при механических повреждениях инструмента;
 - при возникновении повреждений в связи с несоблюдением предусмотренных инструкцией условий эксплуатации(см. главу "Общие меры безопасности" в инструкции).
 - повреждение изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки.
- Профилактическое обслуживание инструмента (чистка, промывка, смазка, замена пыльников, поршневых и уплотнительных колец) в гарантийный период является платной услугой.
- Срок службы изделия установлен производителем и составляет 2 года со дня изготовления.
- О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики в сервисном центре.
- Владелец инструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.
- Запрещается эксплуатация электроинструмента при проявлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую.
- Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя, устраняются за счет покупателя.

5. Гарантия не распространяется на:

- на неисправности, явившиеся следствием не устранения первоначальной неисправности;
- на изделия, у которых удален, неразборчив или изменен серийный номер, а также серийный номер не совпадает с серийным номером, указанным в гарантийном талоне;
- на расходные и быстроизнашивающиеся части, вышедшие из строя вследствие нормального износа. Например: цепи, шины, свечи зажигания, звездочки, фильтры, детали стартера, лента тормоза, пружина сцепления, элементы крепления и натяжения шины и т.д.. Также детали, срок службы которых зависит от регулярного технического обслуживания;
- на все виды работ, выполняемые при периодическом техническом обслуживании (регулировки, чистка, замена расходных материалов и др.);
- на неисправности, возникшие в результате нарушения требований и правил эксплуатации, установленным паспортом изделия. Например: перегрев изделия, несоблюдение требований к составу и качеству топливной смеси, повлекших выход из строя поршневой группы (безусловным признаком этого является залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и потертостей на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
- на внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
- шнуры питания, в случае повреждения изоляции, шнуры питания подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга платная).
- корпуса инструмента.
- повреждения, которые вызваны несоответствием параметров сети номинальному напряжению, указанному в инструкции по применению.
- самостоятельного ремонта или попыток самовольного внесения в конструкцию аппарата.
- сильного механического, электротехнического, химического воздействия.
- попадания внутрь аппарата агрессивных и токопроводящих жидкостей.
- сильное внутреннее загрязнение, повлекшее за собой неисправность.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Наименование изделия _____

Артикул изделия _____

Серийный номер _____

Дата продажи «___» _____

Наименование торговой организации _____

М.П.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку инструмента MAXPLIER и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором. В процессе производства инструменты MAXPLIER проходят многоуровневый контроль качества, если тем не менее Ваше изделие будет нуждаться в обслуживании, просим Вас обращаться в авторизованные сервисные центры.

Внимание!

При покупке требуйте у продавца проверки комплектности и работоспособности инструмента, заполнение гарантийного свидетельства, гарантийного талона(графы заполняются продавцом) и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийном талоне.

Гарантия

На основании данного гарантийного свидетельства гарантируется отсутствия дефектов производственного характера.

Если в течении гарантийного срока в Вашем изделии тем не менее обнаружатся указанные дефекты, специализированные сервисные центры бесплатно отремонтируют изделие и заменят дефектные запасные части.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи. «С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). Работоспособность и комплектность изделия проверены в моем присутствии. Претензий к качеству и внешнему виду не имею».

Подпись покупателя _____

Фамилия (разборчиво) _____

Телефон +7 (_____) _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Наименование _____
Серийный номер _____
Дата продажи « ____ » 20 ____ г.
Дата получения из ремонта « ____ » 20 ____ г.

Карта ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА 1
Дата приема в ремонт " ____ " 20 ____ г.
Заказчик _____
Телефон(адрес) _____
Причина обращения _____
Дата получения из ремонта " ____ " 20 ____ г.
Инструмент проверен в моем присутствии _____
(Заказ заполняется в сервисном центре) (подпись) _____

М.П.

Наименование _____
Серийный номер _____
Дата продажи « ____ » 20 ____ г.
Дата получения из ремонта « ____ » 20 ____ г.

Карта ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА 2
Дата приема в ремонт " ____ " 20 ____ г.
Заказчик _____
Телефон(адрес) _____
Причина обращения _____
Дата получения из ремонта " ____ " 20 ____ г.
Инструмент проверен в моем присутствии _____
(Заказ заполняется в сервисном центре) (подпись) _____

М.П.

Наименование _____
Серийный номер _____
Дата продажи « ____ » 20 ____ г.
Дата получения из ремонта « ____ » 20 ____ г.

Карта ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА 3
Дата приема в ремонт " ____ " 20 ____ г.
Заказчик _____
Телефон(адрес) _____
Причина обращения _____
Дата получения из ремонта " ____ " 20 ____ г.
Инструмент проверен в моем присутствии _____
(Заказ заполняется в сервисном центре) (подпись) _____

М.П.

maxPiler

MAXPILER.COM



Производитель: ZHEJIANG SAFUN INDUSTRIAL CO., LTD

Адрес производства: NO. 551, Jiuzhou West Road,
YONGKANG CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Импортер: ООО «Турбо-Тулс»

Юридический адрес: 117246, г. Москва, ул. Херсонская, 43 - 670.

Вопросы и предложения направляйте по адресу:

614058, г. Пермь, ул. Фоминская, 36.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ:



info@maxpiler.com

Сделано в КНР / Made in China



EAC